



STEICO *multi tape black*

Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO

**Pour utilisation avec
le panneau noir pour
bardage à claire-voie
STEICO *universal black***

Peut être enduit

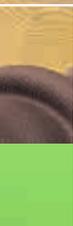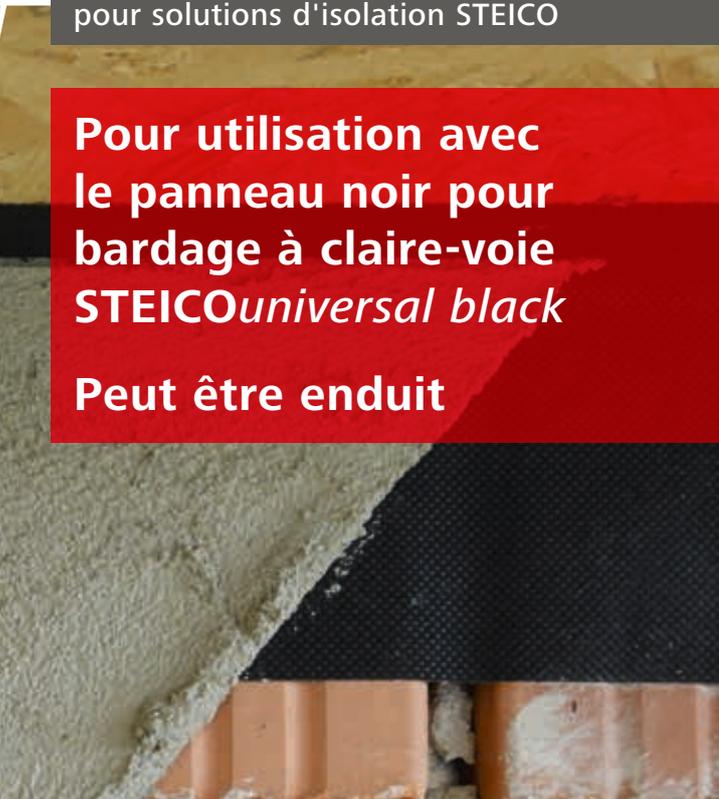

Bande adhésive noire avec film enduisable



Domaine d'application


Mise en œuvre en intérieur et en extérieur

Pour le collage des joints et des raccords des panneaux STEICO en combinaison avec STEICO *multi primer*

Collage des joints et raccords avec STEICO *universal black*

Collage des raccords avec les isolants pour appui de fenêtre STEICO *fix* et STEICO *tri*

- Sans solvant
- Colle inaltérable et résistante aux UV
- Très grande résistance à l'humidité et aux intempéries
- Mise en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur sous abri
- Mise en œuvre dès -10 °C sur support sec et non gelé
- Résiste à des températures de -40 à +100 °C



Formats disponibles

Largeur [mm]	Longueur des rouleaux [m]	Séparation du papier détachable [mm]	Conditionnement [Rouleaux/carton]
70	25	20/50	8
140	25	50/20/70	4

Recommandations : protéger de la chaleur, du froid et de la lumière; stocker au sec entre +5 et +25 °C

Caractéristiques techniques

Composition de la colle	Dispersion d'acrylate, sans solvant
Composition de la bande adhésive	Bande tissée résistante aux UV, adhésive sur une face
Couleur	Noire, sans impression
Épaisseur (sans bande détachable) [mm]	env. 0,6
Résistance aux températures [°C]	-40 à +100
Résistance aux UV	6 mois (avant la pose du revêtement de façade)
Température de mise en œuvre [°C]	> -10; le support doit être sec et non gelé
Pente de toit minimum [°]	10
Résistance au décollement	Satisfait aux exigences de la norme DIN 4108/11
Résistance au décollement après vieillissement	Satisfait aux exigences de la norme DIN 4108/11
Valeur s_d [m]	1,5

Mise en œuvre

- Le support doit être sain, sec, exempt de graisse et de poussière.
- Positionner STEICOMulti *tape black*, retirer le papier de protection tout en pressant la bande adhésive sur le support pour en renforcer l'adhérence.
- Le papier détachable prédécoupé facilite le collage des angles : on commence par détacher une bande de papier pour appliquer l'adhésif proprement d'un côté de l'angle.
- Appliquer STEICOMulti *tape black* sans trop tendre l'adhésif et en évitant de former des plis. Si le support est soumis à des tensions, il doit être fixé séparément.
- Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Ce produit n'est pas adapté aux locaux à hygrométrie élevée (piscines, etc...).

Mise en œuvre sur panneaux fibre de bois STEICO

- Appliquer le primaire d'accroche STEICOMulti *primer* sur le panneau.
- Lorsque le primaire est devenu transparent, positionner STEICOMulti *tape black* en largeur de 70 ou 140 mm, enlever le papier détachable, et presser la bande sur le support.
- La surface de collage sur le panneau doit être de 50 mm minimum.
- Afin d'améliorer l'adhérence, il est recommandé de passer un rouleau sur l'adhésif afin de bien le fixer au support.